


PLATON



LUKKOSAUMAKATON ASENNUSOHJE

Ruoteet & Pohjatyt

- Valitse pystyrimoiksi vähintään 32 * 50 lauta. Pystyrimat asennetaan aluskatteen päälle. Aluskatetta ei saa asentaa liian piukkaan (pingottaa), vaan sen pitää selvästi roikkua pystyrimojen välillä.
- Varsinaiseksi ruodelaudaksi kannattaa valita esimerkiksi 100 * 32 lauta
- Asenna ensimmäinen ruode kiinni ini otsalautaan ja sitä seuraavat ruoteet 200 – 300 mm välein. Ylin ruodelauta asennetaan siten, etteivät tiivistelistan kiinnitysruuvit osu ruoteeseen. Näin kattopellit voivat "elää" lämpötilavaihtelujen mukaan.

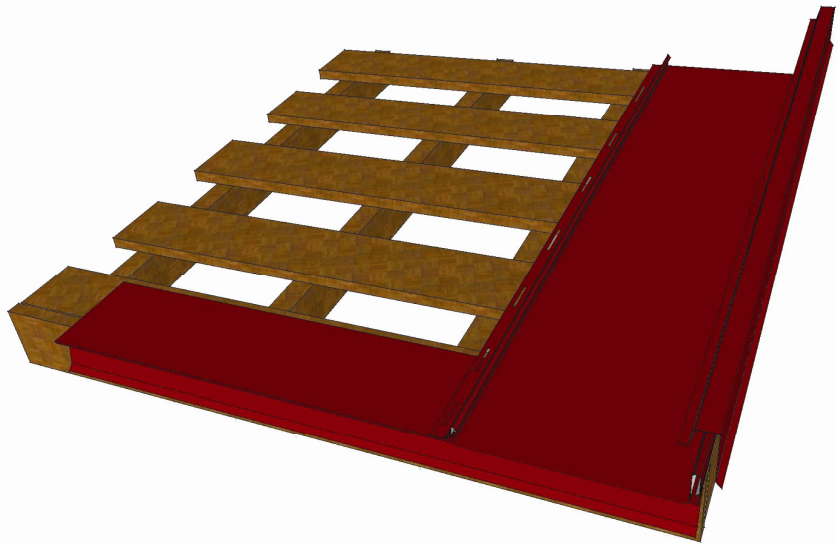

Peltien Asennus

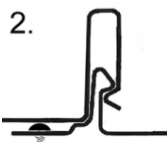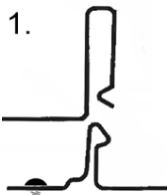

- Aloita asentaminen taittuvasta räystäslistasta, joka kiinnitetään otsalautaan kateruuveilla.
- Katelevyjen latominen aloitetaan lappeen oikeasta reunasta. Työnnä katelevyn alaräystästitös räystäslistaa vasten ja varmista, että se asettuu 90 asteen kulmaan räystäslistaan nähden.
- Lattapäiset rst-asennusruuvit kiinnitetään n. 200 mm välein jokaiseen ruoteeseen keskelle.
- Levyt lukitaan toisiinsa painamalla isosauma pikkusauman päälle, räystäältä aloittaen ja harjaa kohti edeten. Yhden levyn leveys on 480 mm.
- Lappeen viimeinen levy leikataan halki siten, että levy ylittää päätyräystästä 30 mm:llä. Ylitys käännetään pystyyn esimerkiksi listapihdeillä. Pystyosan päälle asennetaan päätyräystäslista.

Ennen



Jälkeen



Huomioitavaa

- Sadevesijärjestelmät kannattaa asentaa ennen lukkosaumakatetta. Jos sadevesijärjestelmä asennetaan myöhemmin, räystäslista nostetaan ylös kannakkeiden kiinnittämistä varten. Vesikourujen asentamisen jälkeen räystäslista käännetään takaisin alas.
- Kattoturvatuotteet kiinnitetään erillisen ohjeen mukaan, puristamalla saumoihin kiinni, ei ruuveilla katteen läpi.